

Уважаеми Клиент!


Съкратената инструкция за обслужване представлява приложение към инструкцията за експлоатация на пералната машина. Преди да започнете използване на уреда, трябва старателно да се запознаете с неговата инструкция, а по-специално със забележките и указанията относно безопасното използване на уреда.

Преди да включите пералнята в мрежовия контакт, премахнете блокадата за транспорт и нивелирайте пералнята. Пералната машина може да се включи само след правилното инсталиране на уреда.

Деликатни тъкани, синтетика, вълна трябва да

се перат само с предназначенията за тях програми. Зареждането на пералнята с горе изброените тъкани не може да надвишава препоръчаното количество в таблица (вижте стр. 2).

Правилното обслужване на пералнята удължава нейния експлоатационен живот. Затова не бива да забравяте, че уплътнението на барабана трябва да бъде сухо (след пране не затваряйте плътно вратата). Пералнята трябва да се почиства с неагресивни почистващи препарати, да не се използват абразивни средства.

1 Подготовка за пране

- Извадете всичко от джобовите.
- Заколчайте циповете.
- Дребните неща за пране поставете в торба за пране.
- Отворете вратата на пералнята с натискане на дръжката от вътрешната страна.
- Поставете разделеното пране в пералнята:
 - памук - тах зареден барабан
 - синтетика тах 1/2 барабан
 - коприна, вълна - тах 1/3 барабан
- Затворете вратата, притиснете вратата към корпуса.

2 Дозирание на перилни препарати

- Отворете контейнера за перилни препарати и дръпнете дръжката.
- Сипете или влейте в съответното отделение количество перилен препарат, препоръчвано от производителя на препарата.
- Сипете допълнителния препарат - (например омекотител), изберете отделението за препарати.
 - II Отделение за перилен препарат за ОСНОВНО ПРАНЕ
 - ⊗ Отделение за омекотител и други специални течни препарати
 - I Отделение за перилен препарат за ПРЕДПРАНЕ

3 Избор на програмата за пране




- Поставете бутона на програматора в позиция за избор на желаната програма.
- Адаптирайте програмата към Вашите нужди – можете да смените температурата, скоростта на центрофугиране или да включите допълнителни функции.
- Изберете допълнителни функции - описани в "Таблицата с програмите" (вижте стр. 2).

4 Старт на прането

- Затворете вратата на пералнята.
- Поставете бутона на програматора в позиция за избор на желаната програма (вижте стр. 2).
- Изберете допълнителни функции или сменете параметрите на прането – в зависимост от нуждите.
- Натиснете бутон Отложен старт.
- Изберете настройка на времето в обхвата (3h/6h/9h/12h)
- След това натиснете бутон СТАРТ/ПАУЗА.

5 Край на прането



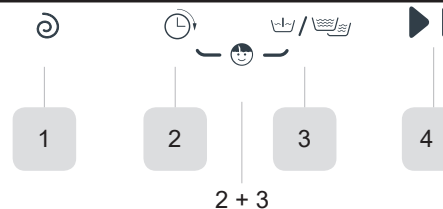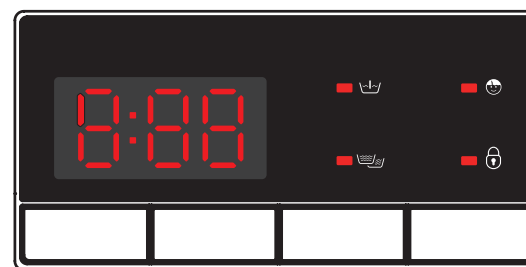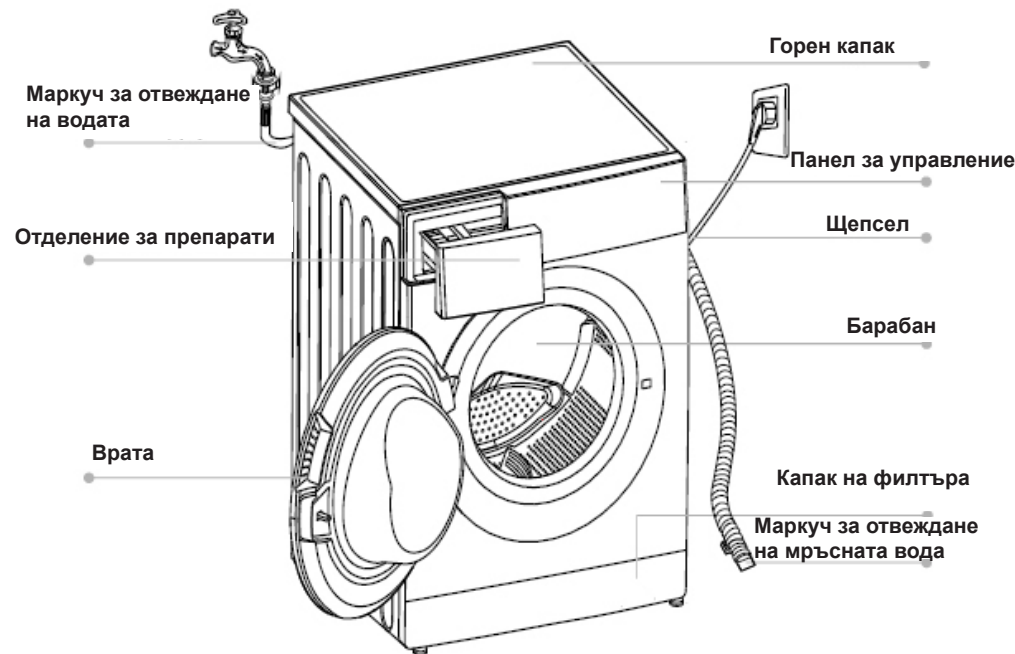



- Когато прането приключи мигат светлината на вратата на пералнята и светлината за старт/пауза заедно със звуков сигнал или на цифровия екран мигат две малки точки.
- Затворете крана на водата.
- Изключете пералнята.
- Изключете пералнята от електрическата мрежа.
- Отворете вратата на пералнята и извадете облеклото от пералнята. След изваждане на прането не затваряйте вратата - така по-лесно ще изсъхне уплътнението на барабана. Не затваряйте контейнера за препарати.



1. Бутон Центрофугиране
2. Бутон Отложен старт
3. Бутон Опции
4. Бутон Старт/Пауза

2+3. Родителски контрол Child Lock

ТАБЛИЦА С ПРОГРАМИ ЗА ПЕРАЛНЯ: WHN712D1W

№	Наименование на програмата	Темп. по подразбиране [°C]	Скорост на центрофугиране - по подразбиране [обор./мин.]	Мах зареждане [kg]	Достъпни допълнителни функции			Отделение за препарати			Време [h:min]	Разход на електрическа енергия [kWh]	Разход на вода [l]	Брой изплаквания	Препоръки за вида на прането
					Допълнително изплакване	Отложен старт		Предпране I	Основно пране II	Омекотител					
1	Памук 	студена вода	1000	7,0	✓	✓		○	●	○	02:20	0,327	65	2	Издържливи текстилни материали, памучни или ленени тъкани, устойчиви на високи температури.
2	Програма Памук 20°	20°	1000	7,0	✓	✓		○	●	○	02:20	0,438	65	2	За малки количества дрехи, които лесно губят цвета си.
3	Памук 40°	40°	1000	7,0	✓	✓		○	●	○	02:40	0,929	65	2	Силно или средно замърсени дрехи от памук и детско бельо, изискващи високи температури
4	Baby 60°	60°	1000	7,0	✓	✓		○	●	○	02:45	1,385	65	2	Средно или силно замърсени хавли, ленени тъкани.
5	Дънкови облека	60°	1000	7,0	✓	✓		○	●	○	01:45	1,245	65	2	Специална програма за дънково облекло.
6	Деликатна 	30°	600	2,5	✓	✓		✗	●	✗	00:50	0,292	34	2	За пране на деликатни тъкани като коприна, сатен, синтетични или смесени тъкани.
7	Есо 40-60	--	1200	7,0		✓		✗	●	✗	03:28	0,940	55	2	Прането на цветни облека може по-добре да запази цвета. По подразбиране 40°C, не може да се избере, подходяща за пране в темп. около 40°C - 60°C.
8	Центрофугиране 	--	1000	7,0		✓		✗	✗	✗	00:12	0,045	--	-	Центрофугиране след пране - например на ръка.
9	Изплакване 	--	1000	7,0	✓	✓		✗	✗	✗	00:20	0,055	23	1	Програмата се използва за изплакване с агенти, като например анти-статичен, омекотяващ. За много фини тъкани трябва да намалите оборотите.
10	Hygiene+	90°	1000	7,0	✓	✓		○	●	○	02:17	1,987	65	2	Благодарение на тази програма детските облека са по-чисти, а по-ефективното изплакване позволява защита на чувствителната детска кожа.
11	Синтетика 60° 	60°	1000	7,0	✓	✓		○	●	○	01:30	1,210	65	2	Силно замърсени дрехи, изработени от синтетични или смесени тъкани (найлон, ризи, блузи).
12	Ризи 40° 	40°	1000	7,0	✓	✓		○	●	○	01:20	0,742	65	2	Замърсени памучни тъкани, синтетично облекло или смесени синтетични тъкани (ризи, блузи).
13	Mix 20°	20°	1000	7,0	✓	✓		○	●	○	01:00	0,251	65	2	Смесено пране от памучни и синтетични облека.
14	Спорт 45'	40°	800	2,0	✓	✓		○	●	○	00:45	0,368	35	2	Тази програма е подходяща за пране на малко количество леко замърсени дрехи, например спортни дрехи.
15	Експрес 15'	студена вода	800	2,0		✓		✗	●	✗	00:15	0,035	33	2	Много кратка програма за пране на малко количество леко замърсено облекло.

* Прането на цветни облека може по-добре да запази цвета. По подразбиране 40°C, не може да се избере, подходяща за пране в темп. ВНИМАНИЕ: Действителната температура на водата може да се различава от декларираната температура на цикъла. около 40°C - 60°C.

** Най-ефективните програми по отношение на консумацията на енергия и вода обикновено са тези, които работят при по-ниски температури и за по-дълго време.

*** Зареждането на домакинската пералня до пълния капацитет, посочен от производителя за съответните програми, ще допринесе за спестяването на енергия и вода.

ВНИМАНИЕ: Посоченото по-горе време е само прогнозирано и може да се различава от действителното време на пране в зависимост от температурата и налягането на водата, количеството пране и др. Времето се актуализира автоматично по време на прането, възможно е временно спиране или прескачания.

○ При необходимост използвайте препарат или омекотител.

● Задължително използвайте перилен препарат, без който прането ще бъде неефективно.

✗ Не е възможна употреба на перилен препарат или омекотител.